

Rörelsedetektor för stora hundar


Installationsmanual




Rörelsesensor som känner av rörelser i ett rum.

Förhindrar en närvarande stor hund från att utlösa larmet.


Försiktighetsåtgärder

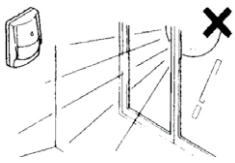


Undvik direkt solljus

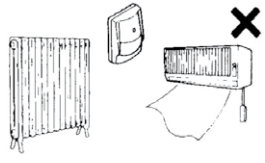


Placera inte detektorn i närheten av luftkonditioneringar, värmeapparater, etc.

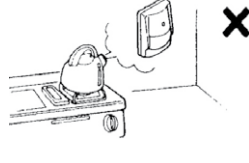

Undvik ångor, fett och vätskor.

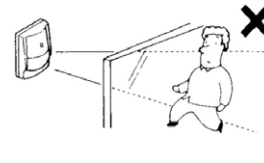


Undvik hinder som kan blockera avkänningsområdet (gardiner, fönster, etc.)

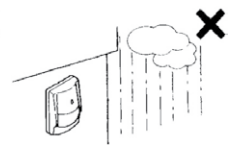

Inte lämplig för utomhusbruk.






Zonerna som bevakas av rörelsedetektorerna ska inte överlappa varandra

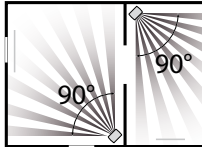

Användandet av denna detektor i ett garage avråds på grund av eventuell förekomst av gnagare som ofrivilligt kan aktivera enheten. Rörelsedetektorn för mindre husdjur är mer lämplig för användning i ett garage.

Installation

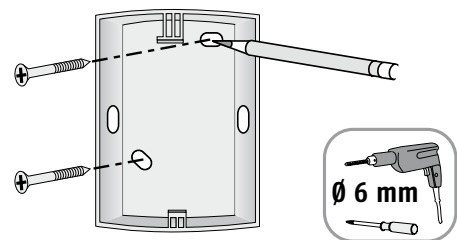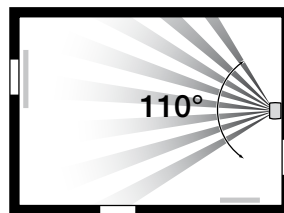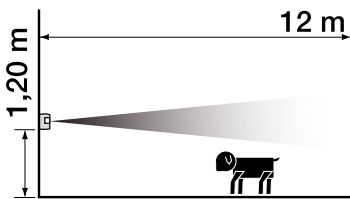


För att skydda ett så stort område som möjligt, bör detektorn fixeras i rum på en höjd av 2 meter.


Markera, använd 6 mm borrh och fäst.

Spara rörelsedetektorn i centralenheten

Aktivera centralenheten

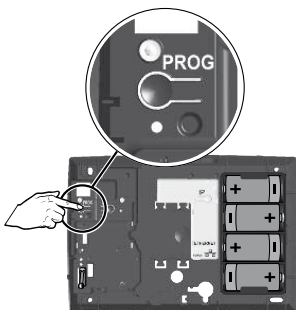

Tryck på programknappen i centralen.

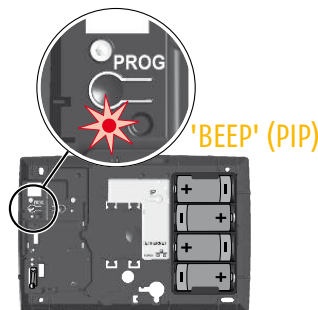

LED tänds och centralen kommer att avge en pip-signal

Du har två minuter på dig att spara inställningar för rörelsedetektorn till minnet i centralenheten.

(Om du är för sen, kan du trycka på programknappen igen.)

Spara detektorn minnet på centralenheten



Tryck på programmeringsknappen på rörelsedetektorn.

LED-detektor tänds.

'BEEP' (PIP)

Centralen avger en PIP-signal

Återigen har du två minuter på dig att spara en annan sensor i centralenheten.

(Om du är för sen, kan du trycka på programknappen i programmeringsknappen igen.)

(Varje central kan spara upp till 50 enheter.)










Innan du öppnar larmcentralen ska larmet inaktiveras genom att trycka på OFF-knappen på fjärrkontrollen i 2 sekunder tills centralenheten svarar med ett "pip".


Konfigurera zoner

För var och en av rörelsedetektorerna är bevakningszonen och sättet för konfigurering liknande och ska göras under installationen.


Lägesbrytare

Val av zon - tillvägagångssätt för aktivering	Lägesbrytare	Tillvägagångssättet för inbrottsdetektering (när larmsystemet är delvis eller fullständigt aktiverat)
 AT - fördröjd aktivering		<p>Fördröjd aktivering av sirener</p> <p>+</p> <p>Skickar ett eller flera larmmeddelanden via telefon.</p>
 A - omedelbar aktivering		
 B - omedelbar aktivering		<p>Omedelbar aktivering av inomhussiren.</p> <p>+</p> <p>Skickar ett eller flera larmmeddelanden via telefon.</p>
 C - omedelbar aktivering		

Rörelsedetektorerna är inställda på **Zon C** vid leverans, omedelbar aktivering. De kan modifieras enligt ovan.




Öppna skyddslocket till rörelsedetektorn.

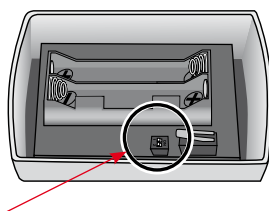

Ställ in omkopplarna i rörelsedetektorn för att tilldela dem till en zon. Se tabell ovan.

Vi rekommenderar att anteckna zonindelningen.

Om larmenheten har tillgång till Internet, kan du ställa in larmet och tilldela via datorn (se separat manual).

 I så fall har zoninställningarna som gjordes via datorn prioritet före omkopplarna på rörelsedetektorn.

Denna detektor kan skydda ett område där en hund finns som är högre än en 30 cm finns, om djuret inte hoppar upp på möbler.

Tekniska data

Batteri	2 x LR6 alkaline
Drifttemperatur	+5°C / 40°C
Måtten	74 x 53 x 53 mm
Räckvidd	10 meter.
Vinkel	110°

Somfy Nordic AB

Limstensgatan 6

216 10 LIMHAMN

info.nordic@somfy.com

www.somfy.se

