

# Kontakt för dörr/fönster


## Installationsmanual





Varnar när en dörr eller ett  
fönster öppnas.

# Installation


Fäst inte öppningsdetektorn på en metallyta.

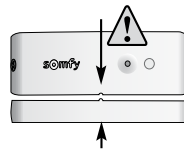

Detektorn och dess magnethållare bör riktas upp perfekt mellan de två märkena.

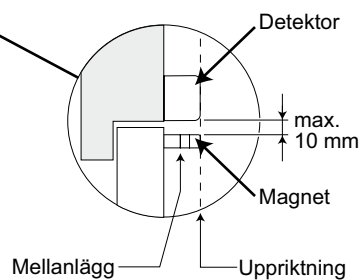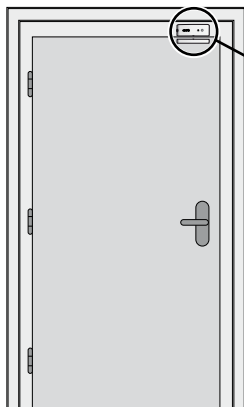

Placera detektorn inomhus på dörrbladet, antingen horisontellt eller vertikalt (mittenmot gångjärnen).

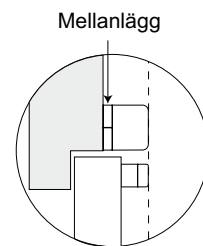

Detektorn kan också höjas fixerade genom att fästa två mellanlägg bredvid varandra under detektorn.


Om utrymmet mellan dörrbladet och dörrkarmen är för stor, kan detektorn och magnethållaren byta plats.



Var noga med att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att detektorn skadas genom att öppna dörren! **Detta sätt att montera enheten rekommenderas inte.**

## Spara öppningsdetektorn till centralen

### Anslut till centralen i minnesmodulerna

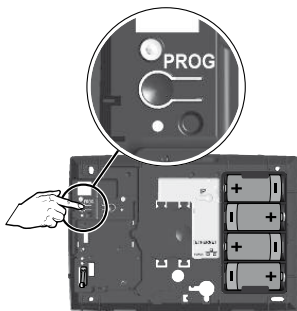

Tryck på programknappen i centralen.




LED tänds och centralen kommer att avge en pip-signal

Du har två minuter på dig att spara öppningsdetektorn till minnet i centralen.

(Om du är för sen, kan du trycka på programknappen i centralen igen.)

## Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan

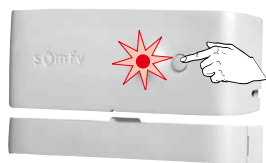

'BEEP' (PIP)

Tryck på rapportknappen på öppningsdetektorn.

Centralen avger en PIP-signal

LED-detektor tänds.

Du har två minuter på dig att spara spara en annan del till minnet i centralen.

(Om du är för sen, kan du trycka på programknappen i centralen igen.)

(Varje central kan spara upp till 50 delar.)











Innan du öppnar centralen, bör du inaktivera uttaget för utlösaren genom att trycka på OFF-knappen på fjärrkontrollen tills kontrollampen slocknar.

## Tilldela zoner

För var och en av inbrottsdetektorerna (rörelse och öppning av detektor) är bevakningszonen och sättet för aktivering konfigurerade genom inbyggda strömbrytare. Dessa komponenter ska konfigureras under installationen.


## Lägesbrytare

Val av zon – tillvägagångssätt för aktivering	Lägesbrytare	Tillvägagångssättet för inbrottsdetektering (när larmsystemet är delvis eller fullständigt aktiverat)
 AT - uppbrömsande aktivering		<p><b>Uppbrömsande aktivering</b> av sirener (efter inträde för retardation (uppbrömsande))</p> <p>+</p> <p>Att skicka en eller flera larmmeddelanden via telefon.</p>
 A - omedelbar aktivering		<p><b>Omedelbar</b> aktivering av inomhussiren.</p> <p>+</p> <p>Att skicka en eller flera larmmeddelanden via telefon.</p>
 B - omedelbar aktivering		
 C - omedelbar aktivering		

Öppningsdetektorer är satt till **zon AT** vid leverans, 45 minuter av tiden för uppbrömsning innan larmet utlöses (=inträde av uppbrömsning). Detta gör att du kan ta dig in i ett säkrat område och för att avaktivera larmet när en öppningsdetektor placerats på ytterdörren. Du kan modifiera detta enligt plan på följande sätt.



Öppna skyddslocket till inbrottsdetektorn.

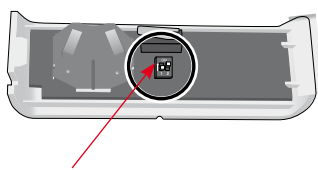


Ställ in omkopplarna i inbrottsdetektorn att tilldela dem till en zon. Se tabell ovan.

Notera tilldelning av zonen på en plats som är bekant för dig.

Om larmenheten har en central med tillgång till Internet, kan du då ställa in larm och tilldela en zon till inbrottsdetektorn via datorn (se ytterligare i manual).



I så fall har zoninställningarna som gjordes via datorn prioritet före brytarinställningarna inom inbrottsdetektorerna.

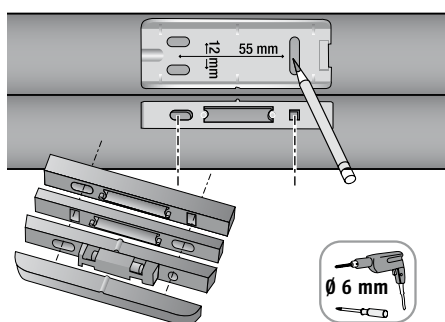

Markera, använd 6 mm borrh och fäst. Stäng sedan skyddskåpan igen.

## Tekniska data

Batteri	1 x CR2450 litium
Drifttemperatur	+10°C / 40°C
Måtten	93 x 46 x 17 mm
Maximalt avstånd mellan detektor och magnet	10 mm

**Somfy Nordic AB**

[www.somfy.se](http://www.somfy.se)

**somfy**<sup>®</sup>



Somfy BV – Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp